

# - 取扱説明書 -

#### 防水性能について

3ATM ~(型により異なります)。防水性能は 5ATM まで日常生活防水、10ATM で日常生活強化防水に相当します。 お持ちのモデルがどのくらいの深さまで使用できるかご確認ください。

					<b>2</b>
防水	0	×	×	×	×
3 気圧	0	0	×	×	×
5 気圧	0	0	×	×	×
10気圧	0	0	0	×	×
20気圧/30気圧	0	0	0	0	0


P 1

Р3

P 5

Р7

### 操作とバンドの調節について

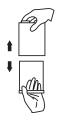


キュービックボックスを開け るには、矢印の方向にボック スの2箇所を引っ張ります。



時計を動かすに際し上図の矢 印の向きにストッパーを引いてください。


そして腕時計の側面のボタン を押してください。

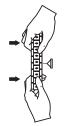

ビンを調節器具(別売り)で矢 印の方向に押し出し、不要なコ マを外してピンを元の穴に戻し

Р2

### Ice-Watch® 設定方法

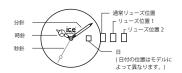

#### A)時刻設定\*

1. ゆっくりとリューズを 2 の位置までひいてください。 2. リューズを回し時間を合わせてください。 3. リューズを元の位置に戻すと秒針が動き出します。

#### B)日付設定\*

1. ゆっくりとリューズを 1 の位置までひいてください。

2. 反時計回りにリューズを回し、日付を合わせてください。 午後9時~午前1時の間に日付設定を行った場合、日付はその間変更されません。

3. 日付設定後、リューズを通常位置まで戻してください。

\*1844、XXL モデルは前もってリューズのネジを緩め、設定後もネジを回し戻してください。

## Ice-Watch® 設定方法 (クロノ)



#### A)日時設定方法:前のページを参照ください。

#### B)クロノグラフの使い方

1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタン A を押します。(ストップウォッチ) 2.B ボタンを押すとクロノグラフはリセットします。(元の位置に戻ります。)

#### C)クロノグラフのスタート位置の設定方法


1. ゆっくりとリューズを 2 の位置にひいてください。

1.アンハンシュ へな。とのMIENCOV バルでいる。 24.ボタンを押してクロノグラブの砂針を希望の位置まで動かします。 秒針を早く動かす場合は、Aのボタンを押し続けてください。 3.リュースを通常の位置に戻してください。 ※電池交換した際や、Bボタンを押しても0の位置に戻らない場合もこの方法で戻してください。

※クロノグラフの針を0の位置に戻している最中にリューズを元に戻さないでください。 途中で止めることによりスタートの位置がずれます。

Ρ4

#### Ice-Watch® 設定方法(多機能)

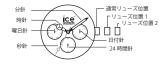

#### A) 時刻設定と曜日設定

ゆっくりとリューズを2の位置までひいてください。
 リューズを回して時針、分針、曜日針を設定してください。

3. リューズを通常の位置に戻すと秒針が動き出します。

#### B) 日付設定

1. ゆっくりとリューズを 1 の位置までひいてください。 1. 牙グハンフェースを回し、日付を合わせてください。午後9時~午前1時の間に日付設定を行った場合、日付はその間変更されません。 3. 日付設定後、リューズを通常位置まで戻してください。

# ICE digit 一般的な機能



バックライトを使う:Cボタンを押すと、約3秒間ディスプレイが点灯します。

ICE digit ストップウォッチ設定

- バックライトを使う: Cボタンを押すと、約3秒間ディスプレイ ・ 円付を表示する: O ボタンを長押しします。
   アラーム時刻を表示する: A ボタンを長押しします。
   アラームのオン/オフ: A ボタンと D ボタンを同時に押します。
   ※液晶上での表示はございません。

Р6

# ICE digit 基本設定

#### 時刻/月日/曜日設定

1. B ボタンを 3 回押すと、時刻設定モードに移行します。(秒が点滅) 

#### アラーム時刻設定

1.B ボタンを 2 回押すと、アラームモード になります。(時間点滅) 2.D ポタンを押して時数を調整します。(長押しで高速調整) 3.A ボタンを押して、分数調整に移行します。 4.D ボタンを押すと、時刻画面に戻ります。 5.B ボタンを押すと、時刻画面に戻ります。

#### スヌーズについて

- ・毎日設定時刻に約60秒間アラームが鳴ります。 Dボタンで一時解除、5分後にアラームが再起動します。

A ボタンを押すと停止します。





#### ラップタイム

1.8 ボタンを 1 回押すと、ストップウォッチモードになります。 (曜日点滅) 2.D ボタンを押すと、ストップウォッチがスタートします。

2. ロボッス・ストップ フィップ カード しょっ 3. もう一度 D ボタンを押すと、ストップ ウォッチが停止します。 4. A ボタンを押すと、ストップ ウォッチがリセットされます。 5. B ボタンを押すと、時刻画面に戻ります。

#### スプリットタイム

スフリットタイム

1.8 ボタンを1回押すと、ストップウォッチモードになります。
(曜日点流)

2.D ボタンを押すと、ストップウォッチがスタートします。

3.A ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
(時間計測は継続されます)

4.A ボタンを押すとスプリットタイムがクリアされ、時間計測が継続されます。ステップ3、4 を繰り返すと、マバテスプリットタイムを計測することができます。

5.D ボタンを押すとストップウォッチが停止します。

6.B ボタンを押すと、時刻側面に戻ります。
















Р8

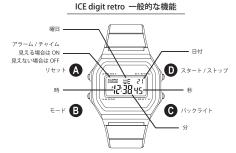

- ・バックライトの使用: C ボタンを長押ししている間、ディスプレイが点灯します。
   ・日付を表示する: D ボタンを長押ししている間、表示します。(西暦、月、日)
   ・アラーム時刻を表示する: B ボタンを1回押します。

- ・アラーム/チャイムの利用:8ボタンを1回押し、Dボタンを下記の回数押します。 1回/アラームのみオン、2回/チャイムのみオン、3回/アラーム/チャイム共にオフ

- 他のタイムゾーンのデュアルタイムを表示: B ボタンを 3 回押します。

#### Р9

#### ICE digit retro 基本設定

#### 時刻/月日/曜日設定


- 1. A ボタンを押し続けると、" 時刻設定モード " に移行します。 (秒が点滅)
- 1. A ボタンを押し続けると、『時刻数定モード"に移行 2. D ボタンを押すと、教効がリセットされます。 3. B ボタンを押すと、次の選択項目に切り替わります。 4. D ボタンを押し調整します。(長押しで高速調整) 5. ステップ3 と 4 を繰り返します。 (項目順序: 秒 → 時間 → 分 → 年 → 月 → 日) 6. A ボタンを押すと、時刻順面に戻ります。

- %「通常時刻画面」で A ボタンを押すと、12/24H 表示の選択が可能 です。 (12 時間表示の場合、"A"又は"P"の表示がされます)

#### アラーム時刻設定

- 1.B ボタンを 1 回押すと、"アラームモード"になります。 2.A ボタンを押すと"時"が点滅します。 3.D ボタンを押して時数を調整します。(長押しで高速調整) 4.B ボタンを押して、分数調整に移行します。

- 5.D ボタンをして分数を調整します。(長押しで高速調整) 6.A ボタンを1回、B ボタンを3回押すと時刻画面に戻ります。
- ・毎日設定時刻に約60秒間アラームが鳴ります。 ・"A","B","D" いずれかのボタンを押すことでアラームが止まります。

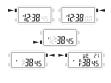



P 10

#### ICE digit retro ストップウォッチ設定


#### ラップタイム

1.B ボタンを 2 回押すと、"ストップウォッチモード"になります。 1.日がネンをと呼ずと、ストップウォッチがスタートします。3.もう一度 ロボタンを押すと、ストップウォッチが停止します。4.Aボタンを押すと、ストップウォッチがリセットされます。 5.B ボタンを2 回押すと時刻画面に戻ります。



#### スプリットタイム


- 1.8 ボタンを 2 同押すと、"ストップウォッチモード"になります。
- 18 ポタンを 2 回押すと、"ストップウォッチモード" になり!
  2. D ボタンを押すと、ストップウォッテがスタートします。
  3. A ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
  (時間計測が継続されます)
  4. A ボタンを押すとスプリットタイムがクリアされ、
  時間計測が継続されます。ステップ 3. 4を繰り返すと、
  マルチスプリットタイムを押することができます。
  5. D ボタンを押すとストップウォッチが呼止します。
  6. A ボタンを押すと、ストップウェッチがリセットされます。
  8 ボタンを 2 回押すと時刻画面に戻ります。

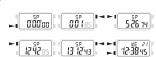

P11


### ICE digit retro デュアルタイム設定

1. B ボタンを 3 回押すと、" デュアルタイムモード " になります。 1.8 ボタンを3回押すど、等・デュアルタイムモード"になります。 2.4 ボタンを押すと、等・ヴュ風にます。(デュアルタイム設定) 3.D ボタンを押して、分数開起に移行します。 5.D ボタンとでク数を調整します。(12 押すと30 分進みます) 6.A ボタンを10。B ボタンを1回押すと時刻画面に戻ります。

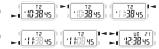

P12

# ICE digit ultra 一般的な機能

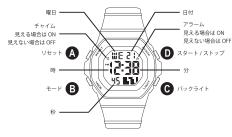

- ・バックライトを使う: C ボタンを押すと、約3秒間ティスプレイが点灯します。
  ・日付を表示する: D ボタンを長押ししている間、表示します。(西暦、月、日)
  ・アラーム持列を表示する: B ボタンを 1 回押し、まったのようとのようと、1 回 / アラーム / チャイルの利用: B ボタンを 1 回 / アラーム / チャイルの利用: B ボタンを 1 回 / アラーム / チャイ 人は、1 回 / アラーム / チャイ 人は、ア・イン、4回 / アラーム / チャイ 人は、ア・イン、4回 / アラーム / チャイム 共にオフ・他のタイムソーンのデュアルタイムを表示: B ボタンを 3 回押します。

#### ICE digit ultra 基本設定

# 時刻/月日/曜日設定

- 1.A ボタンを押し続けると、"時刻設定モード"に移行します。(秒が点滅) 2.D ボタンを押すと、秒数がリセットされます。 3.B ボタンを押すと、次の選択項目に切り替わります。
- 4. D ボタンを押し調整します。(長押しで高速調整)
- 4. D ボテンを押し高配金しより。 (長押して高速
   5. ステップ3 と 4 を繰り返します。
   (項目順序: 秒→時間→分→年→月→日)
   6. A ボタンを押すと、時刻画面に戻ります。
- ※「通常時刻画面」で A ボタンを押すと、 12/24H 表示の選択が可能です。

#### アラーム時刻設定

- . B ポタンを 1 回押すと、" アラームモード" になります。 2.A ポタンを押すと"時" が点滅します。 3.D ポタンを押して時数を調整します。(長押しで高速調整)
- 4.B ボタンを押して、分数を調整し移行します。 5.D ボタンをして分数を調整します。(長押しで高速調整) 6.A ボタンを1回、B ボタンを3回押すと時刻画面に戻ります。
- 毎日設定時刻に約60秒間アラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すことでアラームが止まります。
- 200 12:00 -12-38 45 EU P 14

538

12:38

538

12:38

238

# P 13

# ICE digit ultra ストップウォッチ設定

1.8 ボタンを 2 回押すと、"ストップウォッチモード" になります。 2.D ボタンを押すと、ストップウォッチがスタートします。 3.もう一度 D ボタンを押すと、ストップウォッチが停止します。 4. ボタンを押すと、ストップウォッチがりセットされます。 5.8 ボタンを 2 回押すと時刻画面に戻ります。

#### スプリットタイム

- 1.B ボタンを 2 回押すと、"ストップウォッチモード"になります。 2.D ボタンを押すと、ストップウォッチがスタートします。 3.A ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。 (時間計測は継続されます)
- (時間計測は維続されます)
  4. 本タンを押すとスプリットタイムがクリアされ、時間計測が継続されます。ステップ 3. 4を繰り返すと、マルチスプリットタイムを計測することができます。
  5. Dボタンを押すとストップウォッチが停止します。
  6. A ボタンを押すとストップウォッチが中といされます。
  B ボタンを 2 回岸すと時刻画面に戻ります。





# ICE digit ultra デュアルタイム設定

1. B ボタンを 3 回押すと、"デュアルタイムモード"になります。 2. A ボタンを押すと、"時"が点滅します。(デュアルタイム設定) 3. D ボタンを押して時数を調整します。(長押して高速調整) 3. D ボッフを T し C 「内域な eight C と で ( 下 で C













P 15

P16